


## INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

# Kåbe Plastmåtte

Installeras på plant och fast underlag försänkt i golv med ingjutningsram Kåbe 20R alt. Kåbe 22R eller ovanpåliggande i Kåbe matramp typ 2. Mått A x B behöver ej anges vid specifikation eller beställning då mattan fungerar likadant i båda riktningar..


### 1. Løst på gulvet

Hvis måtten ligger på et let skrånende underlag eller på en trappe, anbefales det at underlaget forsynes med dubber, så måtten ikke glider. Ved skrånende underlag bør man desuden vælge den forstærkede måtte.



### 2. Løst på gulvet

Måtten kan forsynes med Kåbe måtterampe type 1 i forog/eller bagkant for at undgå snublerisiko.



### 3. Løst på gulvet

Ligger måtten op imod et dørtrin eller et trappetrin, kan den forsynes med Kåbe måtterampe type 1 i forkanten.




### 4. I ramme ovenpå gulvet

Kåbe Måtterampe type 2 på alle 4 sider. Rampen ligger løst, men kan efter behov skrues fast i underlaget.




### 5. I ramme ovenpå gulvet

Kåbe måtterampe type 2 kan gøres 2- eller 3-sidet, hvis måtten f.eks. ligger op imod et dørtrin eller en trappe. Rampen bør skrues fast i underlaget.




### 6. Nedsænket i ramme

Måtten skal nedsænkes 20-22 mm. For beskyttelse af tilstødende golvkanter, anbefales det at bruge Kåbe indstøbningsrammer.




### 7. Nedsænket i eksisterende ramme

Hvis måtten placeres i en ramme med en dybde på 15 mm eller derunder, bruges Kåbe specialrampe i for- og bagkant. Hvis dybden er 15-19 mm bruges Kåbe Originalmåtte 18 mm højde.



### 8. Afløb under måtten

Kåbe afløbsbrønd er en egentlig sandudskiller. Fremstilles med eller uden vandlås (for mere info kontakt vor salgsafdeling).

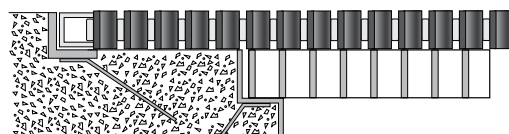

### 9. Måtte på afløbsrist

For at opnå en "selvrensende" effekt kan man placere måtten på Kåbe afløbsrist, over en dybere udsparring.

