

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER


Kåbe Avløpsrister

1. Legg Kåbe avløpsrist mot oppleggskanten i forsenkningen.
2. Legg Kåbe Originalmatte oppå Kåbe Avløpsrist.

Kåbe avløpsrist krever ikke noe spesielt vedlikehold.

Se separat instruksjon for montering av innstøpningsramme.

Konstruksjon

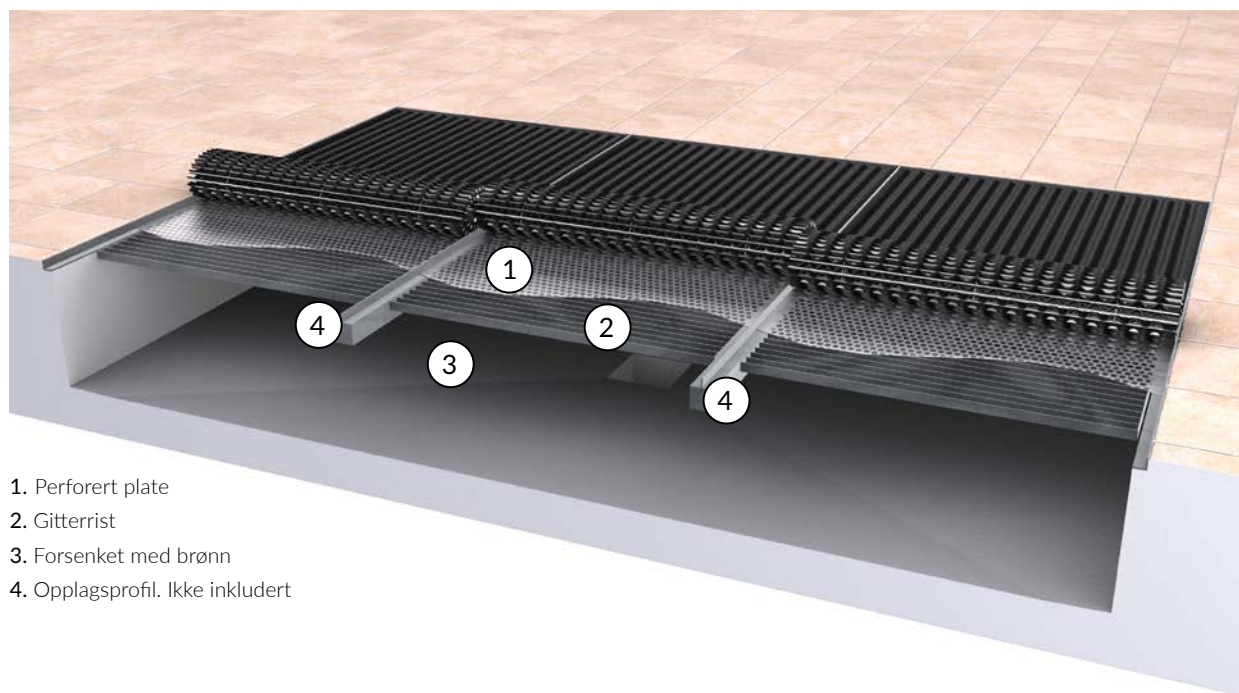

1. Perforert plate
2. Gitterrist
3. Forsenket med brønn
4. Opplagsprofil. Ikke inkludert