


INSTALLATIONSANVISNING

Kåbe Originalmatta

Mattan bör alltid placeras på fast och plant underlag.


1. Uppe på befintligt golv

Om mattan ligger i lutning eller på trappsteg rekommenderas dubbar i underlaget så att den inte kan glida. I lutning bör även mattan vara förstärkt.



2. Uppe på befintligt golv

Mattan kan förses med Kåbe matt tramp typ 1 i fram eller bakkant för att undvika snubbelrisk.




3. Uppe på befintligt golv

Om mattan ligger mot en tröskel eller trappsteg kan den förses med Kåbe matt tramp typ 1 i framkant.



4. "Försänkt" uppe på befintligt golv

Kåbe matt tramp typ 2 runt hela mattan, på alla 4 sidor. Rampen ligger löst och om möjligt skruvas den fast mot golvet.




5. "Försänkt" uppe på befintligt golv

Kåbe matt tramp typ 2 kan göras 2 eller 3-sidig om mattan ligger mot tröskel eller trappsteg. Rampen bör skruvas fast mot golvet.




6. Försänkt i golv

Mattan bör försänkas 20 - 22 mm. För att skydda omgivande golvkanter rekommenderas Kåbe ingjutningsram.



7. Avlopp under mattan

Kåbe avloppsbrunn har en rejäl sandavskiljare. Tillverkas med eller utan vattenlås.

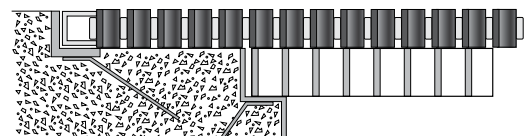

8. Matta på avloppsgaller

För att få en "självständande" effekt kan mattan placeras på Kåbe avloppsgaller över en djupare försänkning.

