

INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

Kåbe Originalmåtter

Generelt skal måtten altid placeres på et fast og plant underlag.


1. Løst på gulvet

Hvis måtten ligger på et let skrånende underlag eller på en trappe, anbefales det at underlaget forsynes med dubber, så måtten ikke glider. Ved skrånende underlag bør man desuden vælge den forstærkede måtte.



2. Løst på gulvet

Måtten kan forsynes med Kåbe måtterampe type 1 i forog/eller bagkant for at undgå snublerisiko.



3. Løst på gulvet

Ligger måtten op imod et dørtrin eller et trappetrin, kan den forsynes med Kåbe måtterampe type 1 i forkanten.




4. I ramme ovenpå gulvet

Kåbe Måtterampe type 2 på alle 4 sider. Rampen ligger løst, men kan efter behov skrues fast i underlaget.



5. I ramme ovenpå gulvet

Kåbe måtterampe type 2 kan gøres 2- eller 3-sidet, hvis måtten f.eks. ligger op imod et dørtrin eller en trappe. Rampen bør skrues fast i underlaget.




6. Nedsænket i ramme

Måtten skal nedsænkes 20-22 mm. For beskyttelse af tilstødende gulkanter, anbefales det at bruge Kåbe indstøbningsrammer.



7. Afløb under måtten

Kåbe afløbsbrønd er en egentlig sandudskiller. Fremstilles med eller uden vandlås (for mere info kontakt vor salgsafdeling).

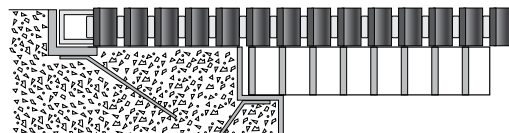

8. Måtte på afløbsrist

For at opnå en "selvrensende" effekt kan man placere måtten på Kåbe afløbsrist, over en dybere udsparing.

