

INSTALLATIONSANVISNING

Kåbe Avloppsbrunn

1. Placera Kåbe avloppsbrunn i ingjutningsramen parallellt med dörrpartiet. Brunnens placering i sid- och djupled bestäms av avloppsrörets placering. Brunnens överkant ska vara i nivå med överkant nedre fläns på ingjutningsramen = underkant matta.
2. Vrid brunnens vikbara kramlor i önskad riktning.


3. Påbörja ingjutningen.

OBS! Betongen får ej utföras med fall mot brunnen, det kan skada mattan som kräver ett fast och plant underlag.


Kåbe avloppsbrunn kräver ingen speciell skötsel, förutom att silen rensas vid behov.

För installation av ingjutningsram se separat anvisning.

600S – med sil och stös för sidoanslutning.

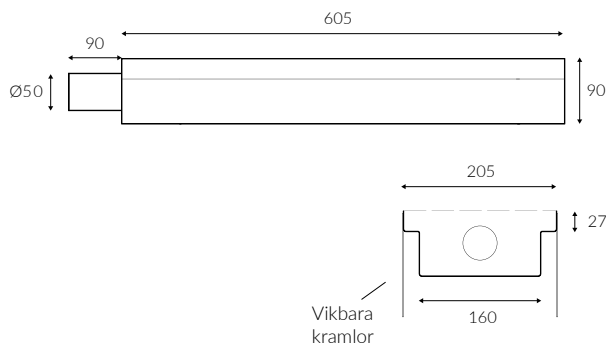

600VLS – med sil och stös för sidoanslutning och vattenlås.

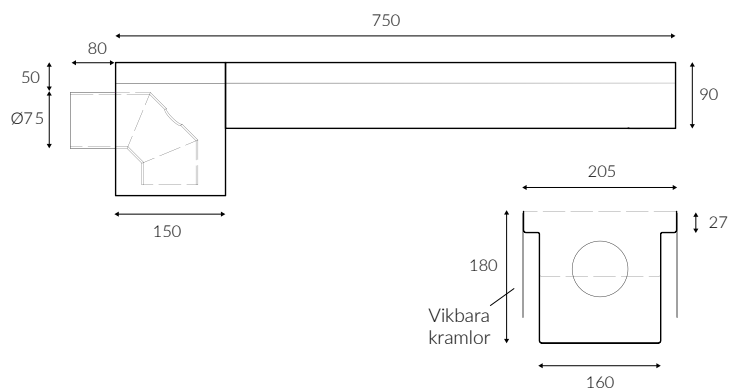

Uppbyggnad



1. Kåbe Avloppsbrunn
2. Sidoanslutning för avloppsrör
3. Vattenlås