

## INSTALLATIONSANVISNING

# Kåbe Afløbsbrønd

**1.** Placér Kåbe afløbsbrønd i indstøbningsrammen parallelt med dørpartiet. Brøndens placering i forhold til side og dybde bestemmes af afløbsrørets placering.

Brøndens overkant skal være i niveau med overkantens nederste flange på indstøbningsrammen = underkant af måtte.

**2.** Drej brøndens bøjelige klammer i den ønskede retning.


**3.** Påbegynd indstøbningen.

Bemærk! Betonen må ikke udføres med fald mod brønden. Det kan beskadige måtten, som kræver et fast og plant underlag.


Kåbe afløbsbrønd kræver ingen special vedligeholdelse, ud over at sien renses efter behov.

*Se separat anvisning til installation af indstøbningsrammen.*

**600S** – med si og studs til sidetilslutning.

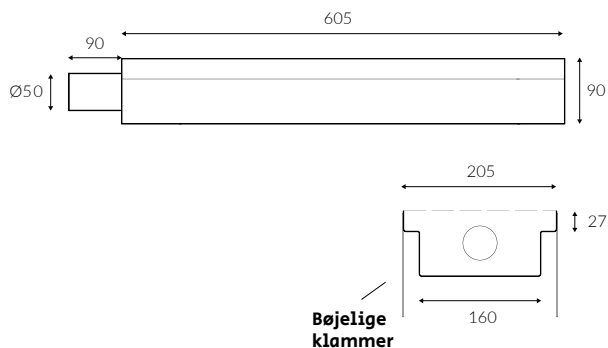

**600VLS** – med si og studs til sidetilslutning og vandlås.

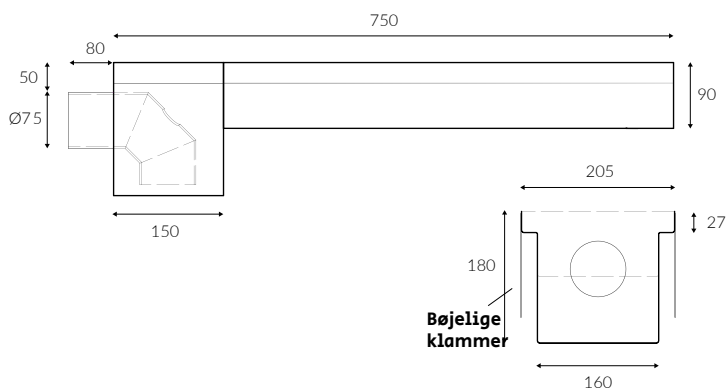

## Konstruktion



1. Kåbe afløbsbrønd
2. Sidetilslutning til afløbsrør.
3. Vandlås