


INSTALLATIONSANLEITUNG

Kåbe Anlaufprofilrahmen


Anlaufprofilrahmen – Typ 1

Der Anlaufprofilrahmen wird werkseitig an den Matten montiert geliefert und muss nicht gesondert installiert werden.

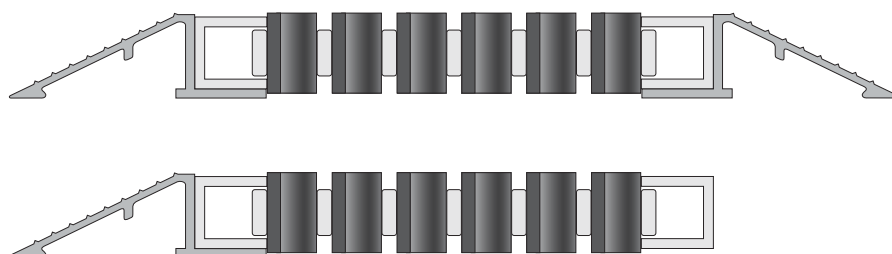


Anlaufprofilrahmen – Typ 2

Kåbe Anlaufprofilrahmen Typ 2 werden als nach Maß bestellte lose Längen mit lose beiliegenden Eckbeschlägen geliefert. Dabei sind die Ecken (bei rechteckigen Matten) mit einer 45-Grad-Gehrung versehen. Die Eckbeschläge werden mit einem Gummihammer in die Enden zweier gleich langer Rahmenstücke eingeklopft. Dann werden die beiden anderen Rahmenstücke mit den beiden gleich langen Rahmenstücken verbunden und mit dem Gummihammer festgeklopft. Auch das letzte Rahmenstück wird dann durch Festklopfen mit dem Rahmen verbunden.

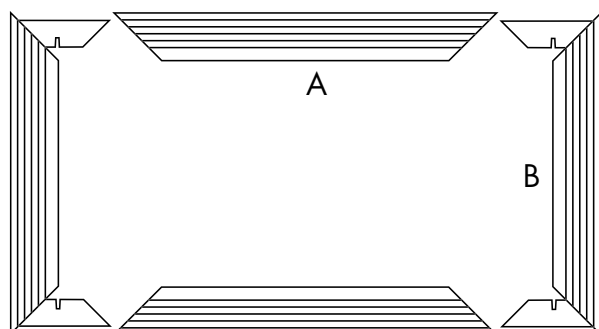


Seite A = Breite
Seite B = Laufrichtung

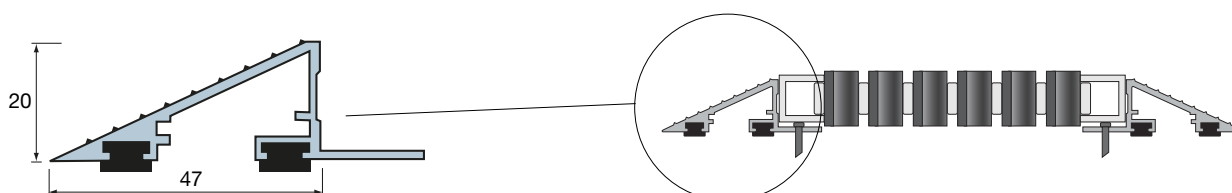


Anlaufprofilrahmen – Typ 2


- 1.** Winkel gerade im Rahmen montieren, mit der markierten Seite nach oben.

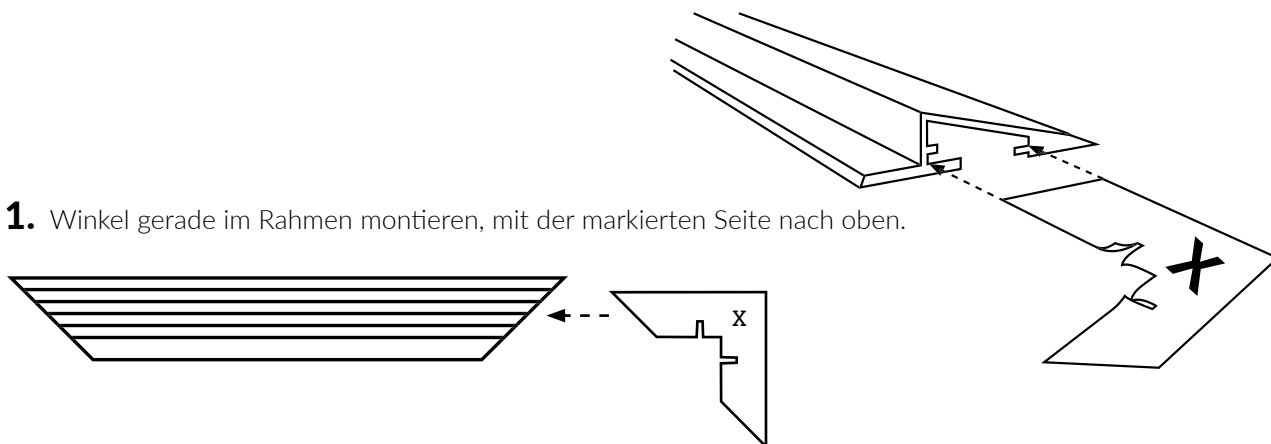

- 2.** Winkeleisen vorsichtig einklopfen. Gummihammer oder Hammer mit einem Holzklotz als Zwischenlage verwenden.

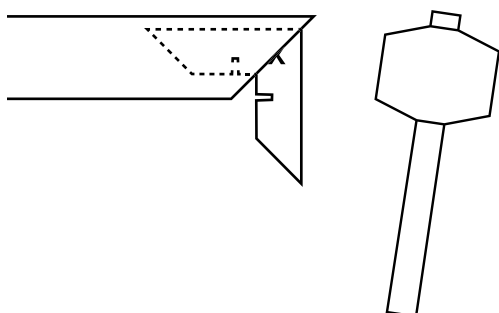

- 3.** A-Seiten platzieren und B-Seiten montieren, indem beide Ecken zusammengeschoben werden. Gummihammer oder Hammer mit einem Holzklotz als Zwischenlage verwenden.

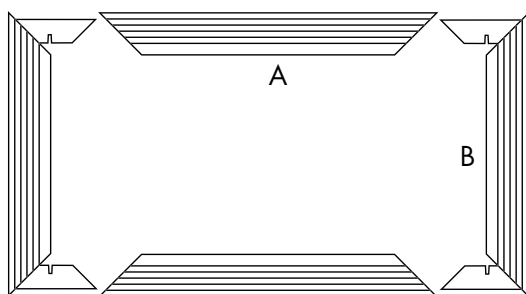

Seite A = Breite
Seite B = Laufrichtung