

MONTAGEANLEITUNG


Käbe Winkelrahmen – bauseitige Montage

Käbe 20R und 25R – Schraubverbundrahmen

Montieren Sie den Rahmen mit der mitgelieferten Schraube und Mutter. Um sicherzustellen, dass die Ecken rechtwinklig sind, ist Der Rahmen über Kreuz zu vermessen. Bei größeren Rahmen kann es erforderlich sein, vor Ort Gegenlager z. B. aus Holzleisten zuzusägen. Damit lässt sich verhindern, dass der Rahmen in der Mitte „eingeschnürt“ wird und die Matte daher nicht in den Rahmen passen könnte.

Jede Ecke wird montiert mit:


- 1 Scheibe (1)
- 4 Schrauben (2)
- 4 Muttern (3)

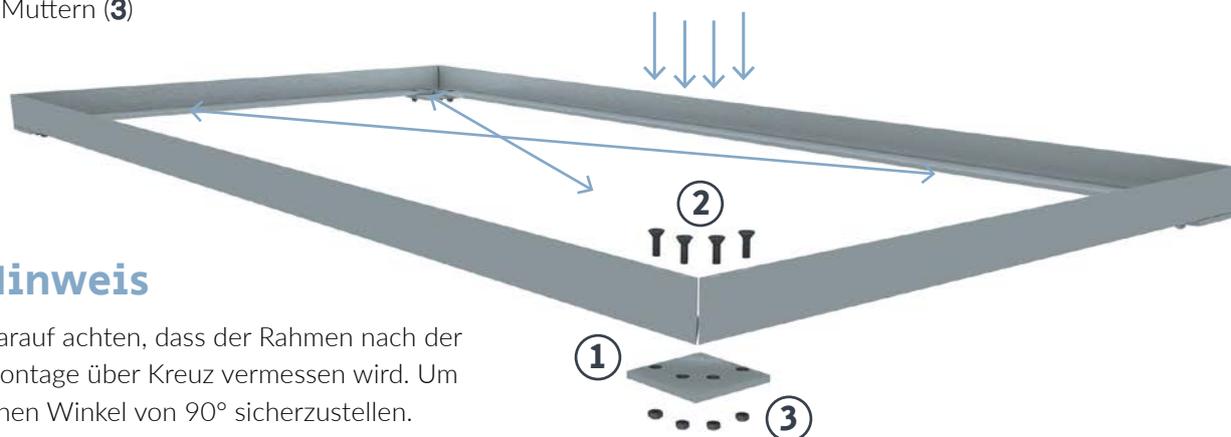


Hinweis

Darauf achten, dass der Rahmen nach der Montage über Kreuz vermessen wird. Um einen Winkel von 90° sicherzustellen.

Profile

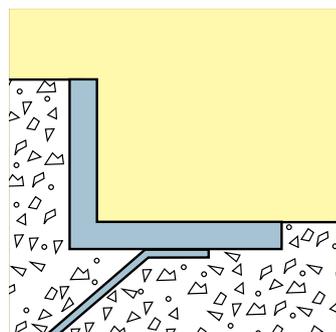

Käbe 20R. für 20–22 mm
Matten- bzw. Gitterrosthöhe.
Profile 25 x 31 x 4 mm.

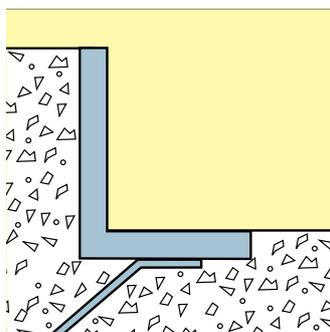

Käbe 25R. für 25 mm
Matten- bzw. Gitterrosthöhe. Profi-
le 31 x 25 x 4 mm.


Kåbe 20R und 25R – Schraubverbundrahmen mit Zwischenstrebe

Rahmen so montieren, dass die Aussparung/Nut mittig miteinander ausgerichtet sind. Dann das T-Profil in der Nut platzieren.



Bei Bedarf:


Drehen Sie an den beiden äußersten Anker auf der Unterseite an jedem Ende des T-Profiles, um es zu fixieren.

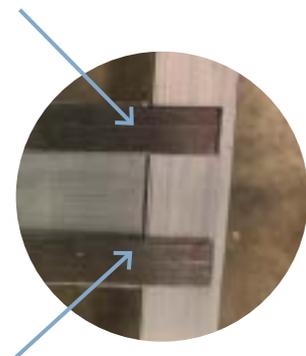

Käbe 23R – Steckrahmen


Käbe Rahmen 23R werden als nach Maß bestellte lose Längen mit lose beiliegenden Eckbeschlägen geliefert. Dabei sind die Ecken (bei rechteckigen Matten) mit einer 45-Grad-Gehrung versehen. Die Eckbeschläge sind mit einem Gummihammer an den Enden einzuklopfen und der Rahmen anschließend mit dem Gummihammer zusammenzuklopfen.

Nähere Informationen erhalten Sie bei uns.

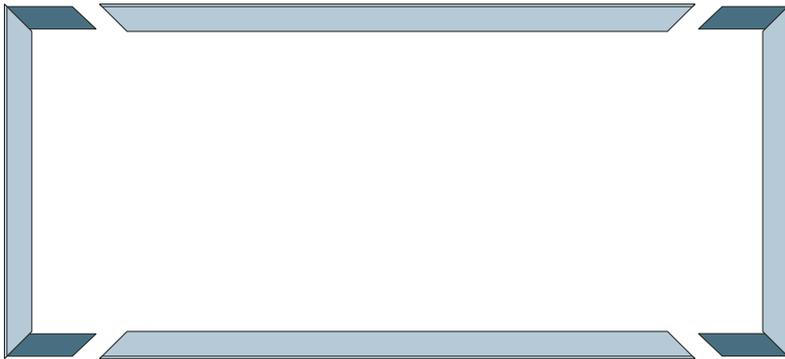

Käbe 23R. Für Matten und Gitter mit einer Höhe von 22-25 mm.

Profil

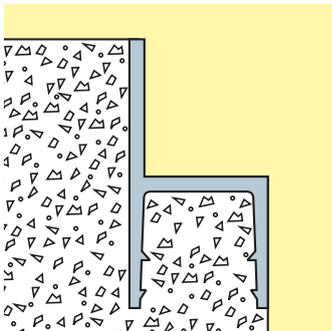

*Käbe 23R. für 22–25 mm
Matten- bzw. Gitterrosthöhe.
Profile 23 x 23 x 2,5 mm.*

Bestellung

Bei einer Bestellung sind der Rahmentyp sowie idealerweise die Außenmaße anzugeben. Wenn die Maße für die Aussparung, die Matte oder das Gitter gelten, ist dies besonders anzugeben.

Wir liefern auch Gussrahmen aus feuerverzinktem Stahl, Edelstahl und Messing. Überlassen Sie die Verantwortung für die Maßanpassung dem Hersteller, indem Sie gleichzeitig Rahmen, Matte und/oder Gitter bestellen. Dokumentieren Sie die Maße der Matte als A x B.

A = Breite von links nach rechts.

B = Laufrichtung Vorderkante zur Rückseite

Nähere Informationen erhalten Sie bei uns.