


## INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

# Kåbe Kombimatte

Generelt skal matten alltid plasseres på et fast og rett underlag.


### 1. På eksisterende gulv

Om matten ligger i en helling eller på trappetrinn, anbefales det å montere pigger slik at den ikke kan skli. Om den ligger i en helling, bør den også forsterkes.



### 2. På eksisterende gulv

Matten kan utstyres med Kåbe matterampe type 1 i frem eller bakkant for å unngå snublefare.



### 3. På eksisterende gulv

Om matten ligger mot en terskel eller trappetrinn kan den utstyres med Kåbe matterampe type 1 i fremkant.




### 4. Nedsenket på eksisterende gulv

Kåbe matterampe type 2 rundt hele matten, på alle 4 sidene. Rampen ligger løst og kan hvis mulig skrues fast i gulvet.




### 5. Nedsenket på eksisterende gulv

Kåbe matterampe type 2 kan gjøres 2 eller 3 sided om matten ligger mot en terskel eller trappetrinn. Rampen bør skrues fast i gulvet.




### 6. Nedsenket i gulvet

Matten bør senkes 20 – 22 mm. For å beskytte gulvkantene rundt, anbefales Kåbe innstøpningsramme.




### 7. Eksisterende brønn i gulvet

Om matten plasseres i en grue grunnere enn 15 mm benyttes Kåbe spesialrampe i fram og bakkant. Er grua 15 – 19 mm benyttes Kåbe Originalmatte på 18 mm.



### 8. Avløp under matten

Kåbe avløpsbrønn har en kraftig sandutskiller. Leveres med eller uten vannlås.

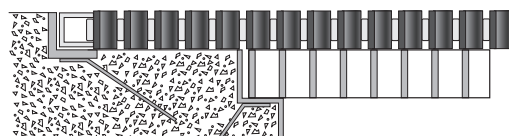

### 9. Matte på avløpsrist

For å få en "selvstendig" effekt, kan matten plasseres på Kåbe avløpsrist over en dypere grue.

