


## INSTALLATIONSANVISNING

# Kåbe Originalmatta

Mattan bör alltid placeras på fast och plant underlag.


### 1. Uppe på befintligt golv

Om mattan ligger i lutning eller på trappsteg rekommenderas dubbar i underlaget så att den inte kan glida. I lutning bör även mattan vara förstärkt.



### 2. Uppe på befintligt golv

Mattan kan förses med Kåbe matramp typ 1 i fram eller bakkant för att undvika snubbelrisk.




### 3. Uppe på befintligt golv

Om mattan ligger mot en tröskel eller trappsteg kan den förses med Kåbe matramp typ 1 i framkant.




### 4. "Försänkt" uppe på befintligt golv

Kåbe matramp typ 2 runt hela mattan, på alla 4 sidor. Rampen ligger löst och om möjligt skruvas den fast mot golvet.




### 5. "Försänkt" uppe på befintligt golv

Kåbe matramp typ 2 kan göras 2 eller 3-sidig om mattan ligger mot tröskel eller trappsteg. Rampen bör skruvas fast mot golvet.




### 6. Försänkt i golv

Mattan bör försänkas 20 - 22 mm. För att skydda omgivande golvkanter rekommenderas Kåbe ingjutningsram.




### 7. Befintlig försänkning i golv

Om mattan placeras i försänkning med mindre djup än 15 mm används Kåbe specialramp i fram- och bakkant. Är försänkningen 15-19 mm används Kåbe Originalmatta höjd 18 mm.



### 8. Avlopp under mattan

Kåbe avloppsbrunn har en rejäl sandavskiljare. Tillverkas med eller utan vattenlås.

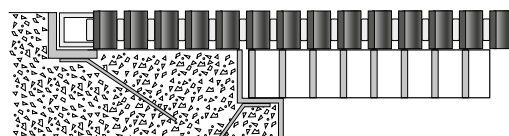

### 9. Matta på avloppsgaller

För att få en "självstädande" effekt kan mattan placeras på Kåbe avloppsgaller över en djupare försänkning.

