


INSTALLATIONSANVISNING

Kåbe Plastmatta

Installeras på plant och fast underlag försänkt i golv med ingjutningsram Kåbe 20R alt. Kåbe 22R eller ovanpåliggande i Kåbe matt tramp typ 2. Mått A x B behöver ej anges vid specifikation eller beställning då mattan fungerar likadant i båda riktningar..


1. Uppe på befintligt golv

Om mattan ligger i lutning eller på trappsteg rekommenderas dubbar i underlaget så att den inte kan glida. I lutning bör även mattan vara förstärkt.



2. Uppe på befintligt golv

Mattan kan förses med Kåbe matt tramp typ 1 i fram eller bakkant för att undvika snubbelrisk.




3. Uppe på befintligt golv

Om mattan ligger mot en tröskel eller trappsteg kan den förses med Kåbe matt tramp typ 1 i framkant.




4. "Försänkt" uppe på befintligt golv

Kåbe matt tramp typ 2 runt hela mattan, på alla 4 sidor. Rampen ligger löst och om möjligt skruvas den fast mot golvet.




5. "Försänkt" uppe på befintligt golv

Kåbe matt tramp typ 2 kan göras 2 eller 3-sidig om mattan ligger mot tröskel eller trappsteg. Rampen bör skruvas fast mot golvet.




6. Försänkt i golv

Mattan bör försänkas 20 - 22 mm. För att skydda omgivande golvkanter rekommenderas Kåbe ingjutningsram.




7. Befintlig försänkning i golv

Om mattan placeras i försänkning med mindre djup än 15 mm används Kåbe specialramp i fram- och bakkant. Är försänkningen 15-19 mm används Kåbe Originalmatta höjd 18 mm.



8. Avlopp under mattan

Kåbe avloppsbrunn har en rejäl sandavskiljare. Tillverkas med eller utan vattenlås.

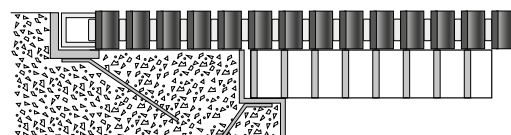

9. Matta på avloppsgaller

För att få en "självtädnande" effekt kan mattan placeras på Kåbe avloppsgaller över en djupare försänkning.

