

## INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

# Kåbe Avløpsbrønner

**1.** Plasser Kåbe avløpsbrønn i fugekarm parallellt med dørpartiet. Brønnens plassering vann- og loddrett bestemmes av avløpsrørets plassering.

Øvre kant på brønnen skal være i nivå med øvre kant på nedre flens på innstøpningsrammen = nedre kant på matten

**2.** Vri brettene til brønnen i ønsket retning.


**3.** Start støpingen.

MERK! Betongen må ikke lages med fall mot brønnen, det kan skade matten som krever et fast og plant underlag.


Kåbe Avløpsbrønner krever ikke noe spesielt vedlikehold, unntatt at silen renses ved behov.

*Se egen instruksjon for montering av fugestativ.*

**600S** – med sil og sokkel for sidekobling.

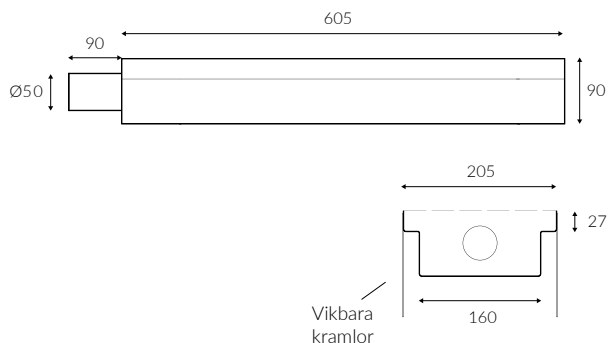

**600VLS** – med sil og sokkel for sidekobling og vannlås.

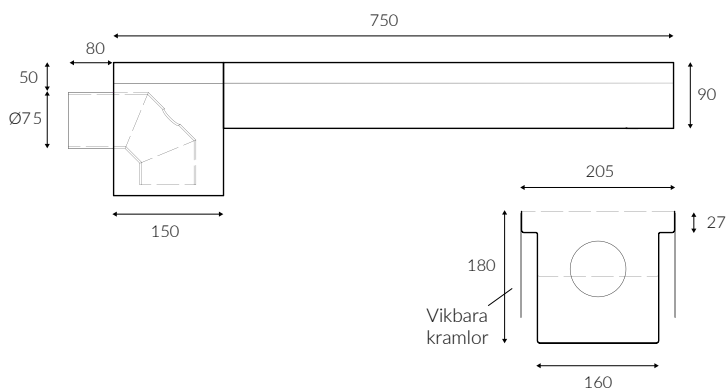

## Konstruksjon



1. Kåbe Avløpsbrunn
2. Sideforbindelse for avløpsrør
3. Vannlås