

## MONTAGEANLEITUNG

# Kåbe Ablauf brunnen

**1.** Kåbe Ablauf brunnen im Gussrahmen parallel zur Türpartie platzieren. Die Position des Ablauf brunnen in Bezug auf die seitliche Ausrichtung und die Tiefe wird durch die Lage des Abflussrohrs bestimmt.

Die Oberkante des Ablauf brunnen muss auf Höhe des oberen Randflansches am Gussrahmen = Unterkante der Matte abschließen.

**2.** Die klappbaren Anker des Ablauf brunnen in die gewünschte Richtung drehen.


**3.** Mit dem Vergießen beginnen.

Hinweis Der Beton darf nicht mit Stürzen gegen den Ablauf brunnen ausgeführt werden. Ansonsten kann die Matte beschädigt werden, die eine feste und ebene Oberfläche erfordert.


Außer, dass das Sieb nach Bedarf gereinigt werden muss, sind Kåbe Ablauf brunnen extrem wartungsarm.

Für die Montage des Gussrahmens siehe die separate Anleitung.

**600S** – mit Sieb, Muffe für seitlichen Anschluss.

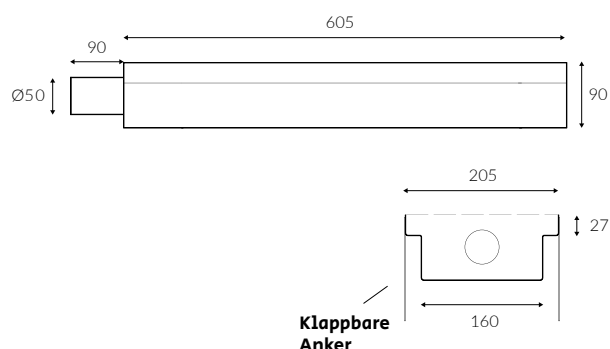

**600VLS** – mit Sieb, Muffe für seitlichen Anschluss und Siphon.

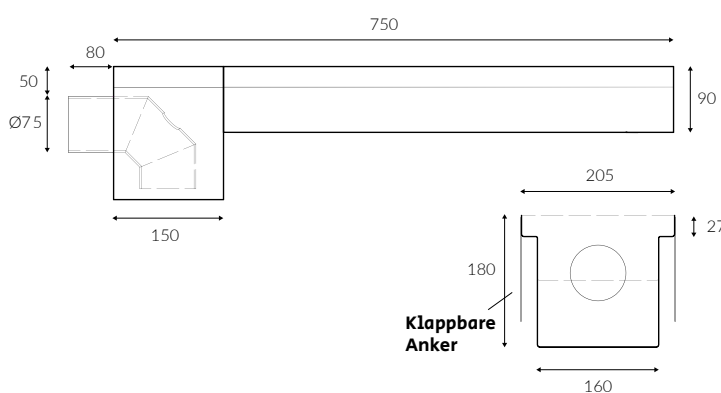

## Konstruktion



1. Kåbe Ablauf brunnen
2. Seitlicher Anschluss für Ablaufrohr
3. Siphon