

INSTALLATIONSANVISNING


Kåbe Avloppsgaller

1. Placera Kåbe avloppsgaller mot upplagskanten i försänkningen.
2. Placera Kåbe Originalmatta ovanpå Kåbe avloppsgaller.

Kåbe avloppsgaller kräver ingen speciell skötsel.

För installation av ingjutningsram se separat anvisning.

Uppbyggnad

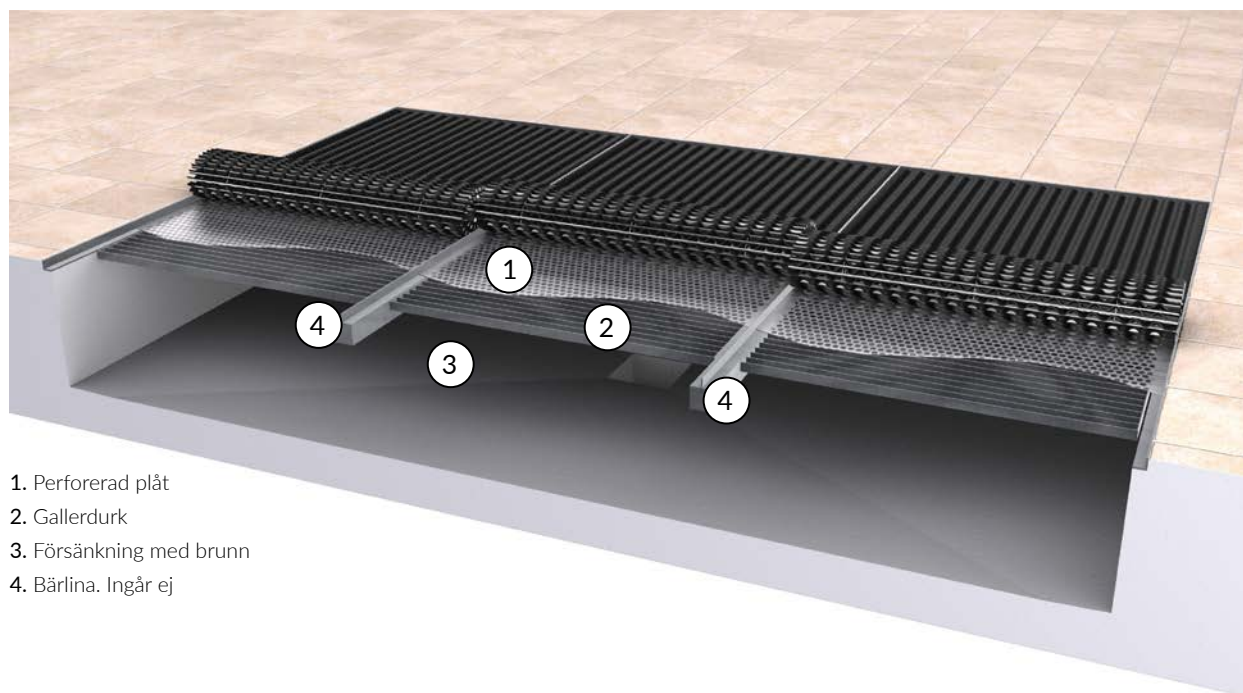

1. Perforerad plåt
2. Gallerduk
3. Försänkning med brunn
4. Bärlina. Ingår ej