

## INSTALLASJONSINSTRUKSJONER


# Kåbe Avløpsrister

1. Legg Kåbe avløpsrist mot oppleggskanten i forsenkningen.
2. Legg Kåbe Originalmatte oppå Kåbe Avløpsrist.

Kåbe avløpsrist krever ikke noe spesielt vedlikehold.

Se separat instruksjon for montering av innstøpningsramme.

## Konstruksjon

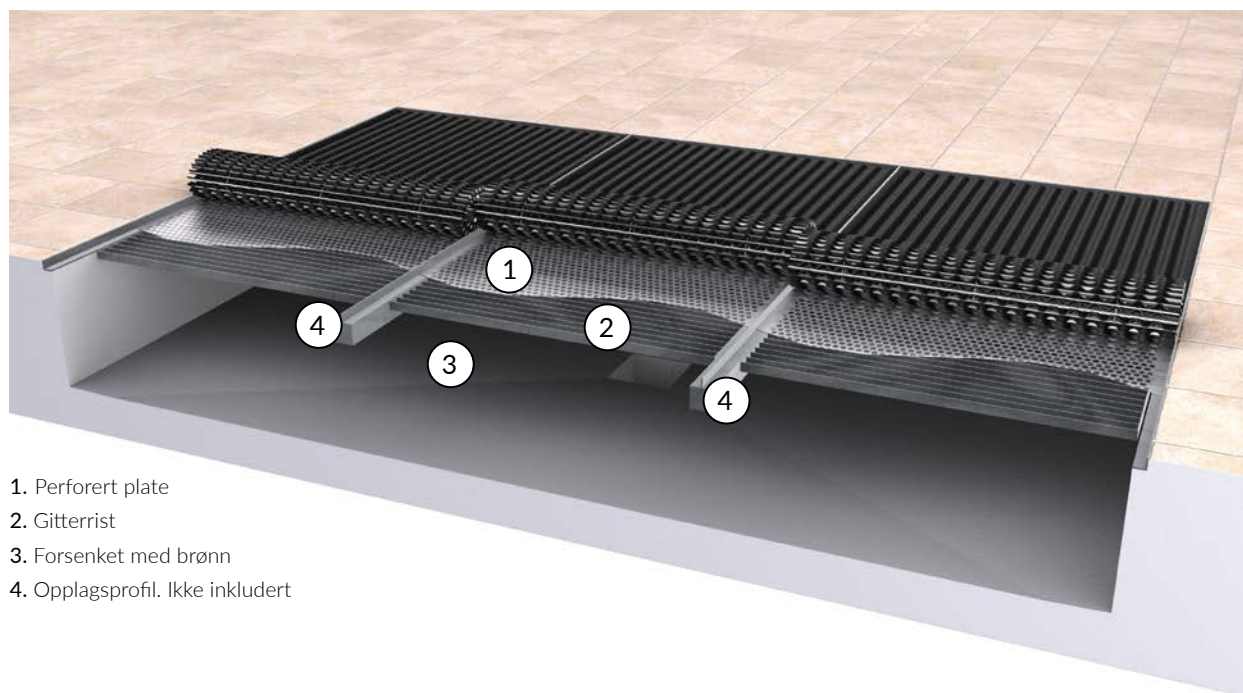

1. Perforert plate
2. Gitterrist
3. Forsenket med brønn
4. Opplagsprofil. Ikke inkludert