


INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Kåbe Plastmatte

Monteres på flat og solid overflate innfelt i gulv med innstøpt ramme Kåbe 20R alt. Kåbe 22R eller på oppen av Kåbe mattrampe type 2. Mål A x B trenger ikke spesifiseres ved spesifisering eller bestilling da teppet fungerer likt i begge retninger.


1. På eksisterende gulv

Om matten ligger i en helling eller på trappetrinn, anbefales det å montere pigger slik at den ikke kan skli. Om den ligger i en helling, bør den også forsterkes.



2. På eksisterende gulv

Matten kan utstyres med Kåbe mattrampe type 1 i frem eller bakkant for å unngå snublefare.




3. På eksisterende gulv

Om matten ligger mot en terskel eller trappetrinn kan den utstyres med Kåbe mattrampe type 1 i fremkant.




4. Nedsenket på eksisterende gulv

Kåbe mattrampe type 2 rundt hele matten, på alle 4 sidene. Rampen ligger løst og kan hvis mulig skrues fast i gulvet.




5. Nedsenket på eksisterende gulv

Kåbe mattrampe type 2 kan gjøres 2 eller 3 sidet om matten ligger mot en terskel eller trappetrinn. Rampen bør skrues fast i gulvet.




6. Nedsenket i gulvet

Matten bør senkes 20 – 22 mm. For å beskytte gulvkantene rundt, anbefales Kåbe innstøpningsramme.




7. Eksisterende brønn i gulvet

Om matten plasseres i en grue grunnere enn 15 mm benyttes Kåbe spesialrampe i fram og bakkant. Er grua 15 – 19 mm benyttes Kåbe Originalmatte på 18 mm.



8. Avløp under matten

Kåbe avløpsbrønn har en kraftig sandutskiller. Leveres med eller uten vannlås.

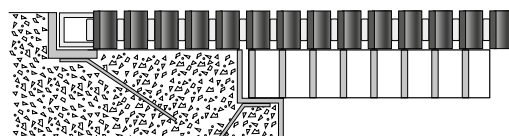

9. Matte på avløpsrist

For å få en "selvstendig" effekt, kan matten plasseres på Kåbe avløpsrist over en dypere grue.

