


## INSTALLATIONSANLEITUNG

# Kåbe Original matte

Grundsätzlich müssen die Matten immer auf eine feste und ebene Unterlage gelegt werden.


### 1. Aufliegend auf vorhandenem Fußboden

Wenn die Matte auf einer Neigung oder auf einer Treppenstufe liegt, wird empfohlen, Zapfen in der Unterlage anzubringen, damit die Matte nicht wegrutschen kann.



### 2. Aufliegend auf vorhandenem Fußboden

Die Matte kann zur Stolpergefahrvermeidung an der vorderen bzw. hinteren Kante mit einem Kåbe Anlaufprofilrahmen Typ 1 versehen werden.




### 3. Aufliegend auf vorhandenem Fußboden

Wenn die Matte gegen eine Schwelle oder eine Treppenstufe anliegt, kann Sie an der Vorderseite mit einem Kåbe Anlaufprofilrahmen Typ 1 versehen werden.




### 4. Versenkt aufliegend auf vorhandenem Fußboden

Kåbe Anlaufprofilrahmen Typ 2 um die gesamte Matte, an allen 4 Seiten. Der Anlaufprofilrahmen liegt lose und wird nach Möglichkeit am Fußboden festgeschraubt.




### 5. Versenkt aufliegend auf vorhandenem Fußboden

Der Kåbe Anlaufprofilrahmen Typ 2 kann 2- oder 3-seitig ausgeführt werden, wenn die Matte gegen eine Schwelle oder eine Treppenstufe anliegt. Der Anlaufprofilrahmen sollte am Boden festgeschraubt werden.




### 6. Versenkt im Fußboden

Die Matte sollte um 20-22 mm versenkt werden. Zum Schutz der umliegenden Fußbodenkanten wird der Kåbe Winkelrahmen empfohlen.



### 7. Ablaufgitter unter der Matte

Kåbe Bodenablauf enthält einen zuverlässigen Sandabscheider. Ist mit oder ohne Geruchsverschluss erhältlich.

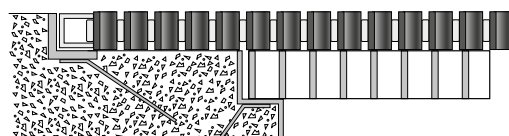

### 8. Matte auf Ablaufgitter

Um einen "selbstreinigenden" Effekt zu erzielen, kann die Matte auf ein Kåbe Ablaufgitter über einer tieferen Versenkung gelegt werden.

