


INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

Kåbe Måtterampe


Rampe – Type 1

Rampen leveres monteret på måtten af fabrik og kræver ingen installation.

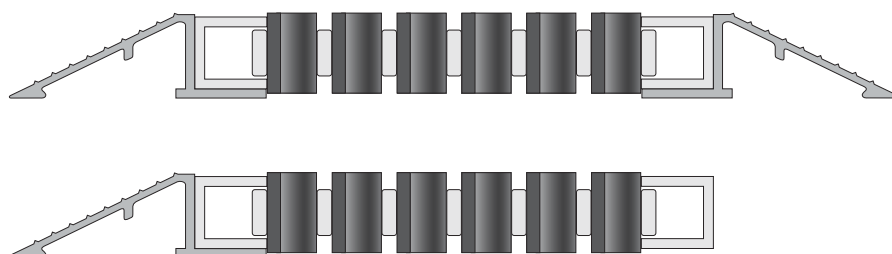


Rampe – Type 2

Kåbe måtterampe type 2 leveres i løse længder bestilt efter mål med hjørnerne i en vinkel på 45 grader (ved rektangulær måtte) og løse hjørnebeslag. Bank hjørnejernene ind med en gummihammer i enderne på de to lige lange ramper. Tilslut de to andre ramper mod en af de to lige lange ramper, og bank dem sammen med gummihammeren. Afslut med at banke den sidste rampe på.

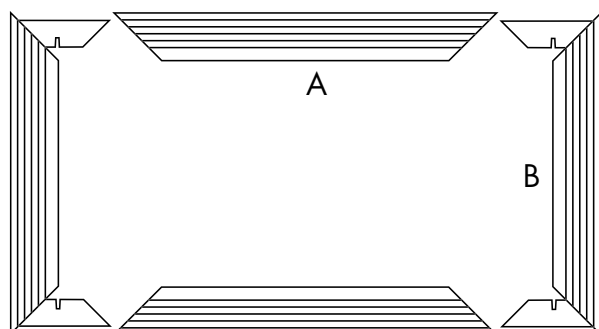


A-side = bredde
B-side = gangretning

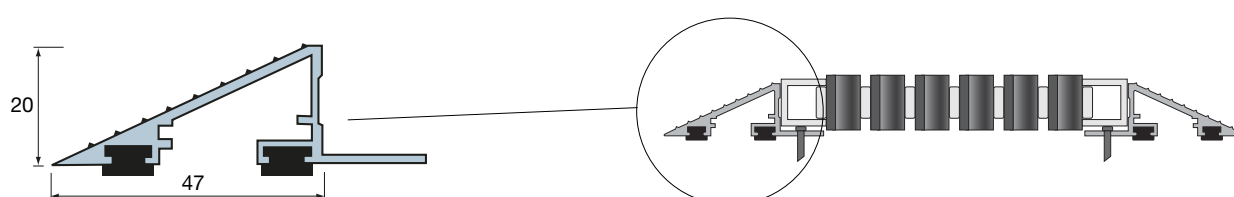


INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

Rampe – Type 2


1. Montér vinklen lige ind i rammen med den markerede side opad.

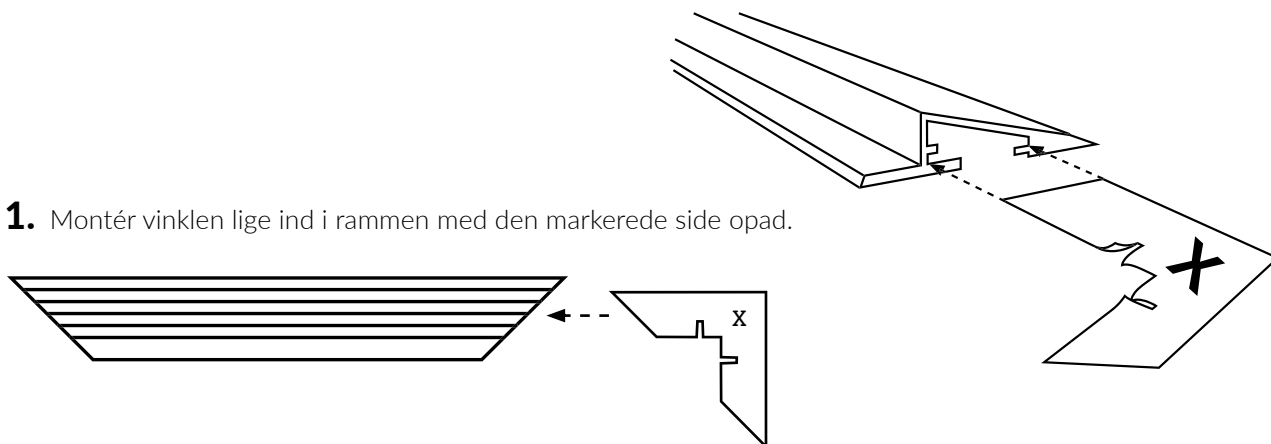

2. Bank forsigtigt vinkeljernerne ind. Brug en gummihammer eller en hammer med en træklods som mellemlag.

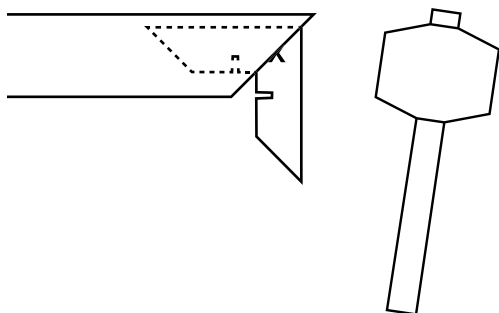

3. Placér A-siderne, og montér B-siderne ved at skubbe begge hjørner sammen. Brug en gummihammer eller en hammer med en træklods som mellemlag.

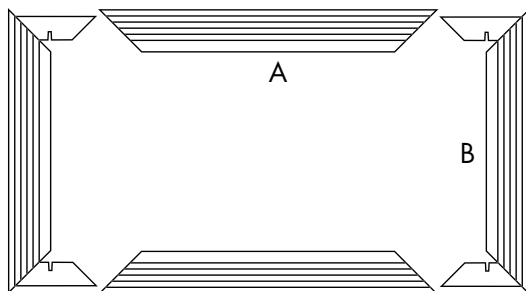

A-side = bredde
B-side = gangretning