


## INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

# Kåbe Matteramp


## Ramp - Typ 1

Rampen leveres montert på et matte fra fabrikk og krever ingen installasjon.

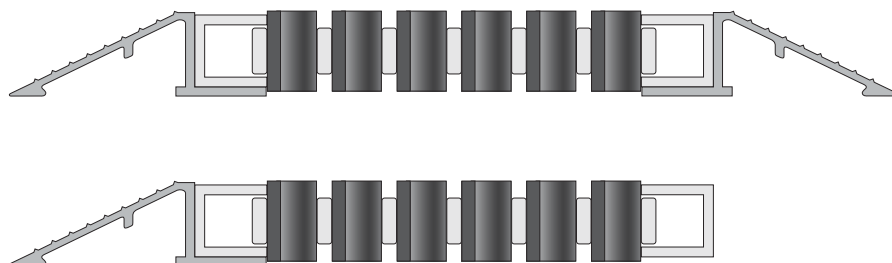


## Ramp - Typ 2

Kåbe matteramp Kåbe type 2 leveres i skreddersydde løse lengder med hjørnene i en 45 graders vinkel (for rektangulært matte) og hjørnebeslagene løse. Slå i hjørnejernene med en gummi-klubbe i endene på to like lange ramper. Koble de to andre rampene til en av de to like lange rampene og bank sammen med gummi-klubben. Avslutt med å trykke på den siste rampen.

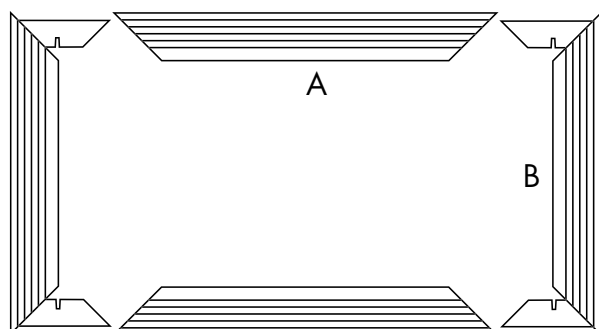


A-side = bredde  
B-side = gåretning

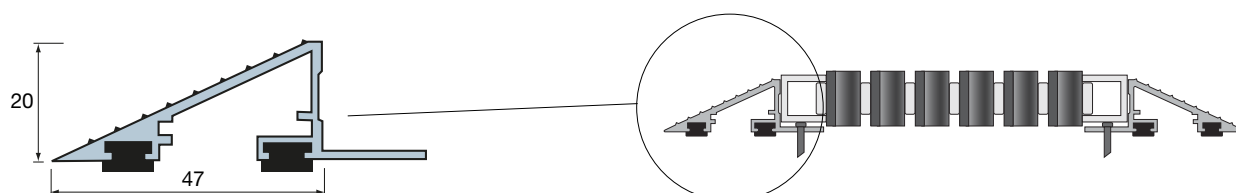


## INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

### Ramp - Typ 2


1. Monter vinkelen rett inn i rammen, merket med siden opp.

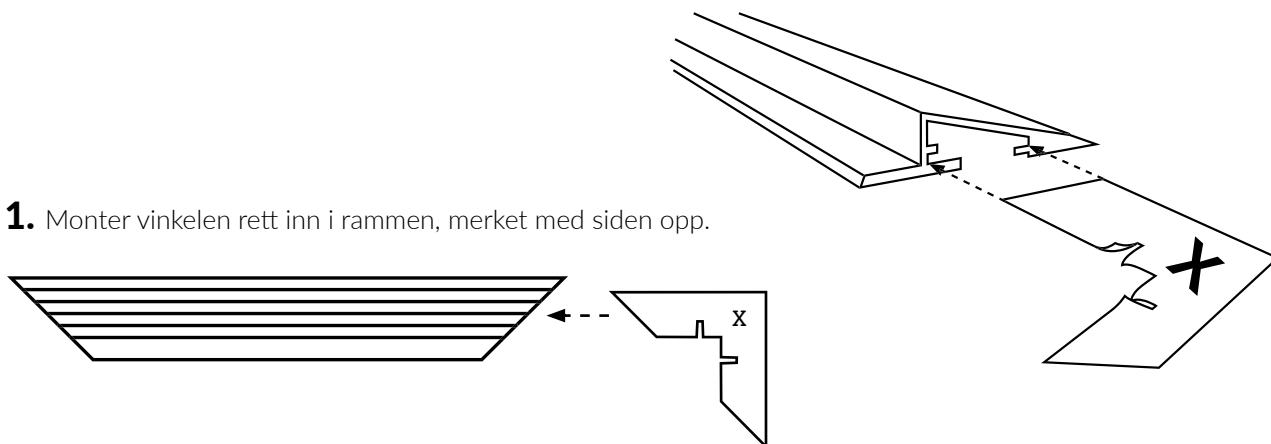

2. Bank forsiktig på vinkeljernene. Bruk en gummihammer eller hammer med en trekloss som avstandsstykke.

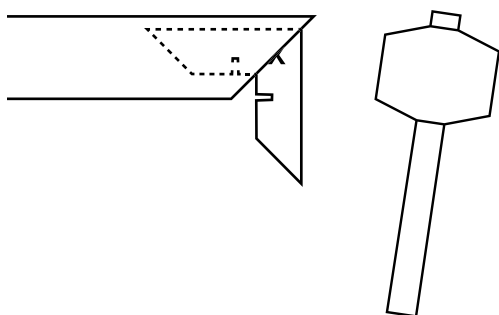

3. Plasser A-sidene og monter B-sidene ved å skyve begge hjørnene sammen. Bruk en gummihammer eller hammer med en trekloss som avstandsstykke.

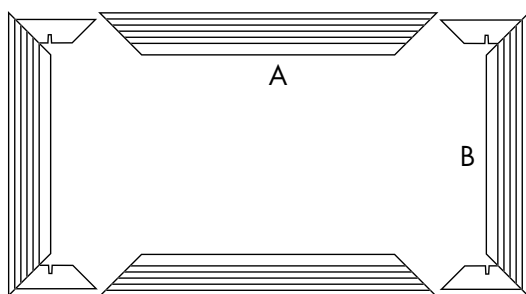

A-side = bredde  
B-side = gåretning